# Fiberdeck

## IDEAL

Die Monageanleitung ist vor Beginn der Arbeiten sorgfältig zu lesen. Die Nichtbeachtung dieser Installationsanleitung führt zum Erlöschen der Gewährleistung.



#### 1. Lagerung:

IDEAL WPC-Zaunfüllungen müssen auf einer ebenen Fläche gelagert werden, um Verformung zu vermeiden. Die Dielen müssen 48 Stunden vor der Montage auf der Baustelle gelagert werden.

#### 2. Windwiderstand:

Bei offenen Flächen mit kräftigen Windstärken empfehlen wir unbedingt die Lösung mit Ankern zum Einbetonieren. Aufschraubanker nur für geringere Zaunhöhen oder windarme Lagen verwenden.

#### 3. Tore:

Wenn der Zaun mit einem Tor ausgestattet ist, muss zuerst mit der Montage des Tores begonnen werden. Wir empfehlen verstärkte 4mm Pfosten zum Einbetonieren!

#### 4. Oberflächenschutz:

Pfosten und Leisten sind aus pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt. Obwohl dieses Material sehr widerstandsfähig ist, kann es bei unvorsichtiger Behandlung dauerhaft verkratzen. Vorsichtig arbeiten!

#### 5. Längenausdehnung:

Die Aluminium-Profile müssen alle mit Edelstahlschrauben befestigt werden. WPC-Profile dürfen niemals festgeschraubt werden, damit sie sich unter dem Einfluss von Temperaturschwankungen ausdehnen können (Ausdehnung von 1 mm/m). Entsprechender Platz im U-Profil ist einzuhalten.

## IDEAL FENCE Füllungen








IDEAL - Typ D



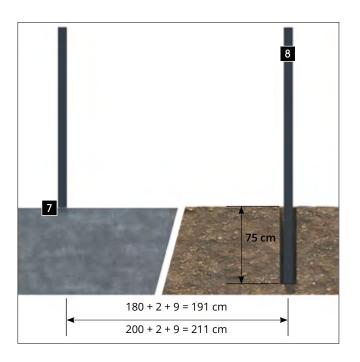

	RAL 7016
<b>1</b>	1233
2 2A	DIVERS 1066/1067
3	1206 1208
4	1200 1202
5	1211 1213
6	1222 1225
7	1231
8	1230/1229
-	1064/1065

### Montageschritte









